

Horloge à LED Calendrier Chronos #11122


Manuel d'utilisation

Horloge multifonctions proposant un affichage à LED très lisible. Idéale donc dans un bureau ou dans une pièce de vie. A poser ou à accrocher au mur. Affichage en Français



Caractéristiques :

- Affichage par LED rouges
- Affichage de l'heure en format 12 ou 24h
- Affichage du calendrier : date / mois / année / jour de la semaine
- Affichage de la température intérieure en °C
- Baisse d'intensité lumineuse automatique entre 22h et 7h
- ABS et verre
- Dimensions : 36*2.2*22 cm (environ)
- Fonctionne sur 220 V (adaptateur fourni) + pile bouton de sécurité CR2032 (fournie) (le mouvement continue à fonctionner même lors de coupure de courant : plus besoin de décrocher l'horloge du mur pour la remise à l'heure)

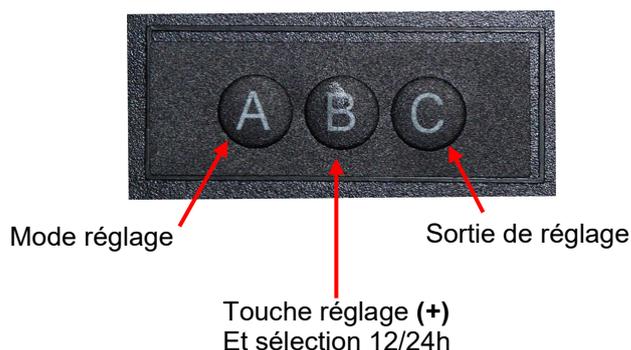

Installation :

Retirer l'horloge délicatement de l'emballage

Insérer l'adaptateur dans l'horloge (dans le coin en bas à gauche) et branchez-le sur votre prise de courant.

Réglage manuel du calendrier et de l'heure :

En affichage normal, appuyer sur le bouton A situé au dos de l'horloge :

L'année clignote : appuyer sur B pour régler l'année. Valider le réglage en appuyant sur A.

Le mois clignote : appuyer sur B pour régler le mois. Valider le réglage en appuyant sur A.

La date clignote : appuyer sur B pour régler la date. Valider le réglage en appuyant sur A.

⇒ L'affichage du jour de la semaine se réglera automatiquement

Les heures clignotent : appuyer sur B pour régler les heures. Valider le réglage en appuyant sur A.

Les minutes clignotent : appuyer sur B pour régler les minutes. Valider le réglage en appuyant sur A.

Vous pouvez appuyer sur la touche C à tout moment afin de sortir du réglage.

Réglage format de l'heure 12h/24h:

Par défaut, l'horloge est réglée au format 24h. Maintenir appuyé le bouton B pendant 3 secondes pour passer l'affichage de l'heure au format 12h. Maintenir appuyé de nouveau le bouton B pendant 3 secondes pour repasser l'affichage de l'heure au format 24h.

Installation de l'horloge :

Vous pouvez fixer l'horloge au mur à l'aide d'une vis/cheville (non fournies).

A poser : Décrocher les 2 pieds situés au dos de l'horloge, puis insérez-les à l'endroit prévu à cet effet (en prenant compte des encoches), puis tourner pour les bloquer.



NB : Les produits électriques ou électroniques en fin de vie peuvent avoir des effets sur l'environnement et sur la santé humaine. Ne les jetez pas avec vos déchets ménagers mais dans les lieux de collecte prévus à cet effet.

Les piles ne doivent jamais être jetées ou incinérées mais mises au rebut conformément aux règlements locaux concernant les déchets chimiques. Ce produit est un produit conforme à la directive DEEE et ROHS ; lorsque vous mettez cet appareil au rebut, respectez les lois ou réglementations locales.

