



LR 210

**beurer**  
wellbeing

## LR 210 Purificateur d'air



 **german engineering**




Purification de l'air grâce à un système de filtre à trois couches (préfiltre + filtre à charbon actif + filtre HEPA H13 \*)



Pour les pièces jusqu'à 26 m<sup>2</sup> 2)



Nettoyage supplémentaire de l'air à l'aide d'une fonction ionique réglable

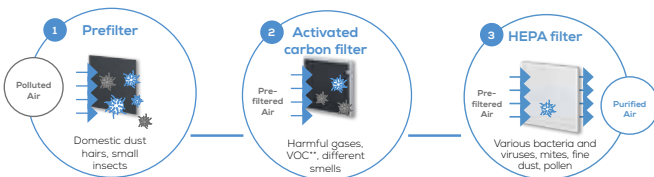

Principe de fonctionnement du purificateur d'air: Les poussières domestiques, les poils d'animaux, les odeurs, le pollen, les gaz nocifs et diverses bactéries et virus sont filtrés de l'air à l'aide d'un système de filtre à trois couches.



- \_\_\_\_\_ Pour un air ambiant optimal même pendant le sommeil
- \_\_\_\_\_ Les personnes allergiques peuvent respirer plus facilement
- \_\_\_\_\_ Pour les pièces jusqu'à 10 m<sup>2</sup> 1) - 26 m<sup>2</sup> 2)
- \_\_\_\_\_ Avec minuterie
- \_\_\_\_\_ 3 niveaux de ventilation
- \_\_\_\_\_ Avec panneau lumineux
- \_\_\_\_\_ Mode nuit: fonctionnement ultra silencieux avec panneau de commande grisé
- \_\_\_\_\_ Filtre de remplacement avec indicateur de changement de filtre
- \_\_\_\_\_ Préfiltre + filtre combiné: 693.01
- \_\_\_\_\_ (Durée de fonctionnement du filtre: environ 4320 heures)
- \_\_\_\_\_ 220 - 240V, 50-60 Hz, 60W
- \_\_\_\_\_ Dimensions du produit (LxH): 17.5 x 27.3 x 30.0 cm
- \_\_\_\_\_ Poids du produit: approx. 3.2 kg
- \_\_\_\_\_ Garantie 3 ans
- \_\_\_\_\_ Sales unit: 1 / Shipping carton: -
- \_\_\_\_\_ EAN no.: 4211125 69300 8
- \_\_\_\_\_ Item no.: 693.00



\* 99,95% des particules (par exemple bactéries, virus, poussières fines, pollen) peuvent être filtrées

1) ANSI/AHAM AC-1 2015  
2) NRCC-54013-2011

\*\* COV = Composés organiques volatils