

## Usages


Pack de 2 veilleuses communicantes. Innovantes: dès que la première veilleuse s'allume automatiquement, la deuxième se déclenche instantanément. Distance de fonctionnement jusqu'à 100m. Possibilité de créer un chemin lumineux multiveilleuses.

PPI Euros TTC

€

DEEE (EN €HT)

2€

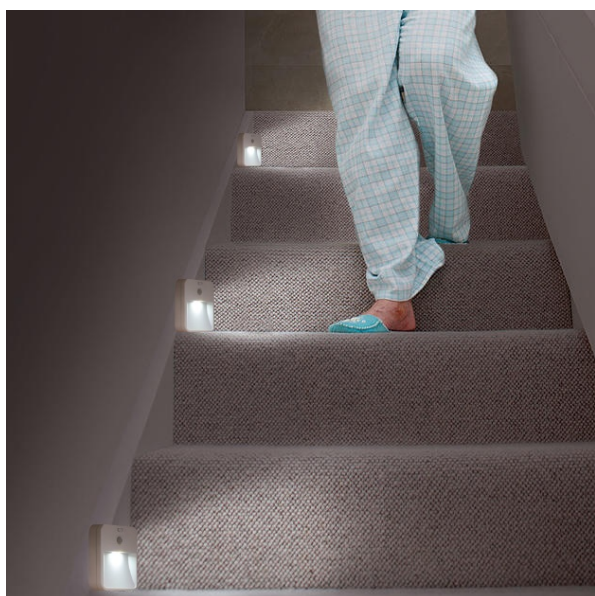

## PLUS PRODUIT

Pack de 2 veilleuses communicantes:

la première s'allume automatiquement dès qu'une présence est détectée.

la deuxième reçoit un signal et s'allume instantanément.

Sécurise et éclaire le parcours.

Pour équiper: chambres couloir escalier.

## INFORMATIONS TECHNIQUES

Coloris	Dimensions cm	Poids net Gr	Installation	Installation fournie	Alimentation	Normes	Notes	Garantie	Code EAN
blanc	8 x 28 x 18	4	6* R6	non	BS	CE ROHS	FR	ans	66 4742 649

DISPONIBILITE  
EN STOCK



PRODUITS  
ASSOCIES

MOTS CLES

## DESCRIPTIF DETAILLE

Pack de 2 veilleuses communicantes. Modèles sans fil.  
Dimensions pour veilleuse: 80 x P.28 x H. 45 cm.

Chaque veilleuse est équipée d'un capteur de luminosité et d'un capteur de mouvement. Ainsi dès qu'une présence est détectée et que la luminosité est inférieure à un seuil, la première veilleuse s'allume automatiquement. Puis envoie un signal afin que la deuxième veilleuse s'allume instantanément sans attendre le passage de l'utilisateur.  
Distance de fonctionnement entre les veilleuses: jusqu'à 100m.  
Délai d'exécution automatique: 2 secondes.

L'utilisateur dispose de modes d'utilisation: ON pour un allumage permanent de la veilleuse. AUTO la veilleuse s'allume automatiquement dès qu'une présence est détectée et mode OFF.

Pour équiper: chambres couloir escalier garage maison etc. Installation intérieure pour créer un chemin lumineux.

Équipée d'une LED blanche SMD. Puissance d'éclairage: 0.5W.

Alimentation: piles LR6x2 non fournies.  
Fixation par adhésif double face fournis.  
Angle de détection: 60° horizontal et 120° vertical.  
Distance de détection: jusqu'à 2m.

Contenance de veilleuse unitaire additionnelle.

## LOGISTIQUE

Carton Hauteur cm	2	Carton largeur cm	45
Carton longueur cm	28	Carton Poids kg	2
Code Douane	94 49	Code E N Carton	66 4742 646
Colisage	48	Dimensions SPCB PCB clients	2
Emb Dimension Horizontale	8	Emb Dimension Profondeur	
Emb Dimension verticale cm		PCB Client	
Poids pdt emballé gr	8	Type Emballage	Boite quadri

## PACKAGING



AIC International  
ZAC de Maison Neuve II  
8 bis rue Jean Mermoz  
44980 Sainte-Luce-sur-Loire  
Tel. 02 28 23 06 51  
Fax. 02 28 23 06 52  
contact@aic-international.net  
www.aic-international.net

